
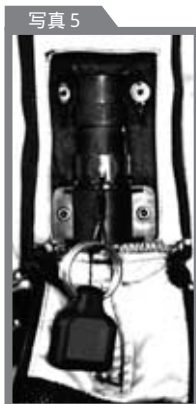


4. キーボックスの下面にある穴にセッティングボルトを入れ、手で締めていきまます。(写真3)  
きつくなってきたら5mmの六角レンチを使って、徐々に締めていきキーボール、リングが入っていた穴がキーボックスの穴の中心に来るようにセットする。(写真4)
5. キーボール、リングをキーボックスの穴に深く押し込み、キーボールのワイヤーを下に向け、ガードを下にスライドさせます。(写真5)  
ガードがリングに接触して下がらない場合は、セッティングボルトを締めたりゆるめたり、リングをつめて押し込んだりします。(写真6)


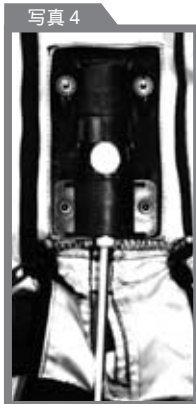


次ページへ

6. 5mmの六角レンチでセッティングボルトを抜いて下さい。(写真7)

注意 ⚠ セッティングボルトを抜き忘れると作動しません。

7. ガードを上に戻して、再使用出来るようにしておいて下さい。(写真8)
8. 未使用のカートリッジポンペを右に回し、キーボックスの取付ネジ部分に根元までねじ込んで下さい。(写真9)異常が感じられる場合は取扱店にご相談下さい。

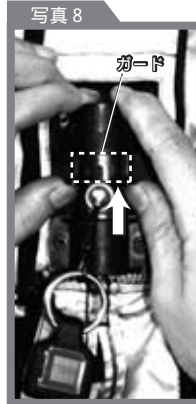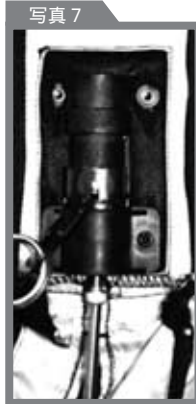

完了

9. 3mmの六角レンチを使用して、カートリッジポンペにボンベカバー(プラスチック)を取り付けます。(一部ボンベカバーが付いてないものもあります。)