


エアバッグシステムの脱着は、ウェア側をクリーニングや洗濯する場合などに行います。(洗濯方法はウェアの洗濯表示をご確認下さい)
各自の責任において間違った脱着をしないで下さい。脱着作業は慎重に行ってください、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。


取外し方法 (キーボックスB型)

1.キーボックスにボンベカバーが付いているタイプは、付属の3mm六角レンチを使用しビスを外します

ボンベカバーのないタイプは、2番から初めて下さい

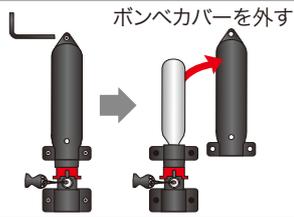


エアバッグシステム固定マジックテープ

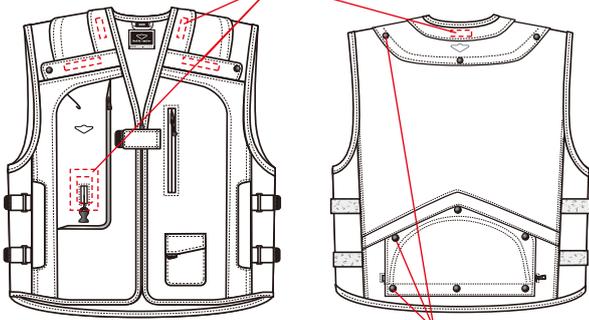

エアバッグシステム固定ボタン


2.カートリッジポンペを回しながら外します

注意：カートリッジポンペは脱着作業、再生時以外の通常時は緩めたり外したりしないで下さい。

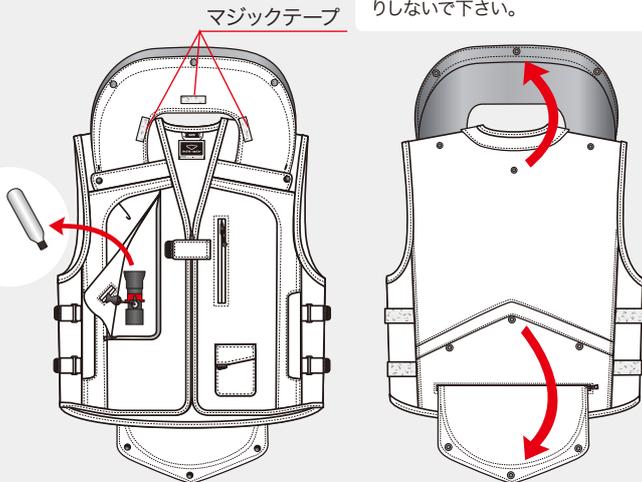


3.首気室、尻気室のボタンとマジックテープを外します

4.ウェア内側の裾ファスナーを全開にします

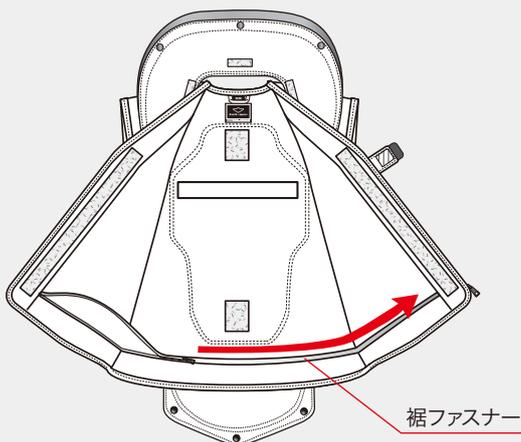


5.キーボックス部、背中、胸気室部の3カ所(A,B,C)の接合ファスナーを外します

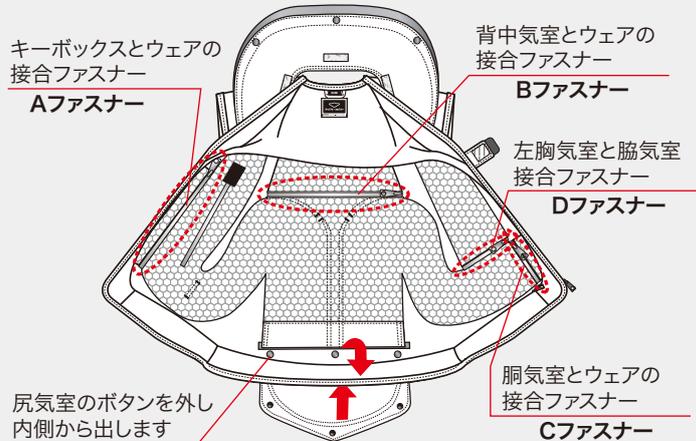

6.左胸気室と脇気室の接合ファスナー(D)を外します

7.首気室を矢印の方向へ抜き出していきます

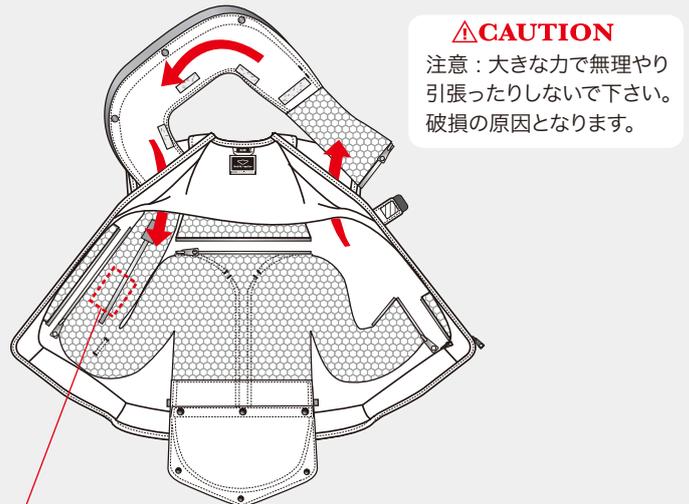

8.キーボックス部のマジックテープはがしながら分離します

9.取外し完了です

