


エアバッグシステムの脱着は、ウェア側をクリーニングや洗濯する場合などに行います。(洗濯方法はウェアの洗濯表示をご確認下さい)
 各自の責任において間違った脱着をしないで下さい。
 脱着作業は慎重に行ってください、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。


取外し方法 (キーボックスY型)

エアバッグシステム固定マジックテープ

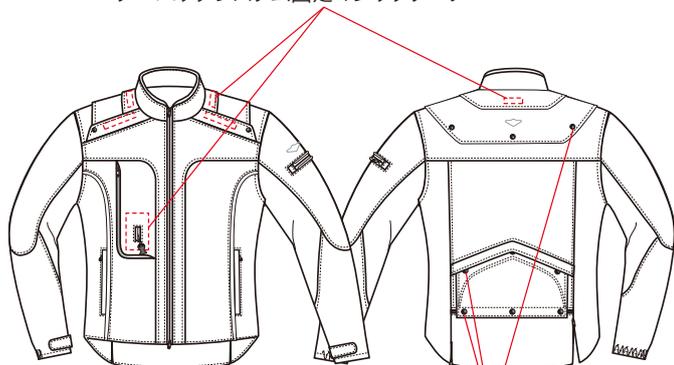

エアバッグシステム固定ボタン

5.背中、胸気室部の2カ所の接合ファスナーを外します

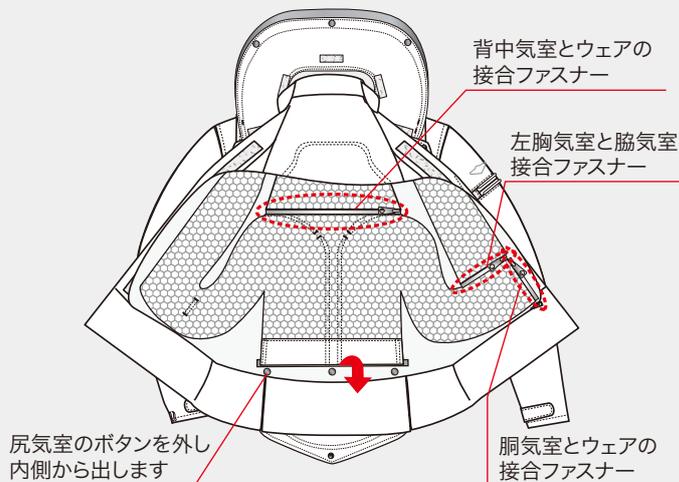


尻気室のボタンを外し内側から出します

胸気室とウェアの接合ファスナー

6.左胸気室と脇気室の接合ファスナーを外します


7.首気室を矢印の方向へ抜き出していきます

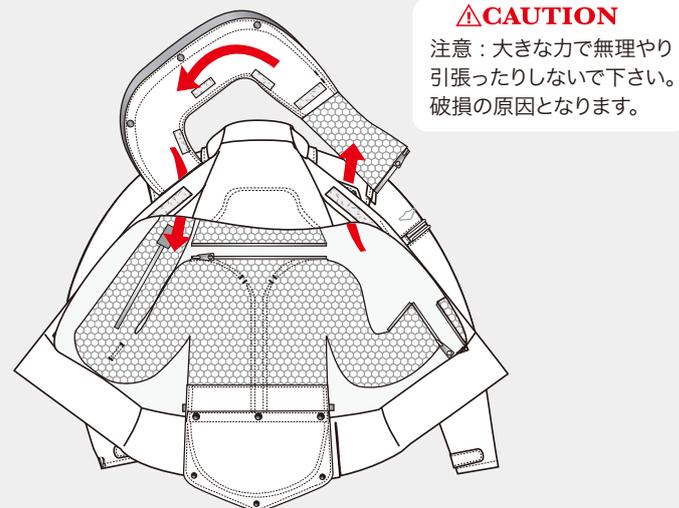

△ CAUTION

注意：大きな力で無理やり引張ったりしないで下さい。破損の原因となります。

8.キーボックス部のマジックテープはがしながら分離します

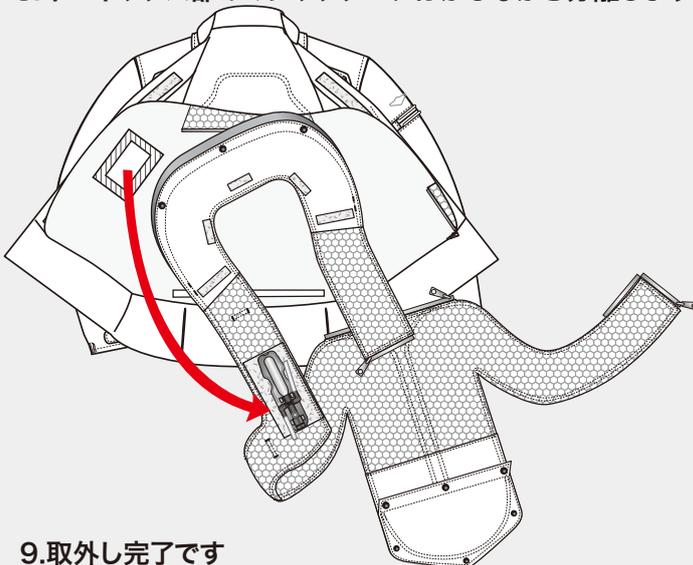


9.取外し完了です

2.キーボールが付いている事を確認し、カートリッジポンベを回しながら外します。キーボールが付いていない場合は再生作業(7-2)を行ってからカートリッジポンベをはずして下さい


注意：カートリッジポンベは脱着作業、再生時以外の通常時は緩めたり外したりしないで下さい。

マジックテープ

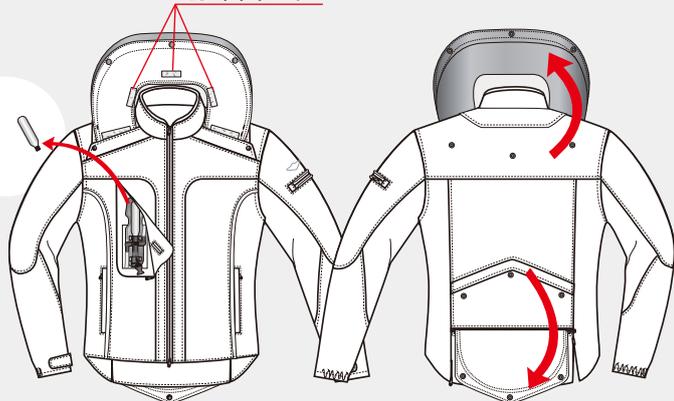

3.首気室、尻気室のボタンとマジックテープを外します

4.ウェア内側の裾ファスナーを全開にします

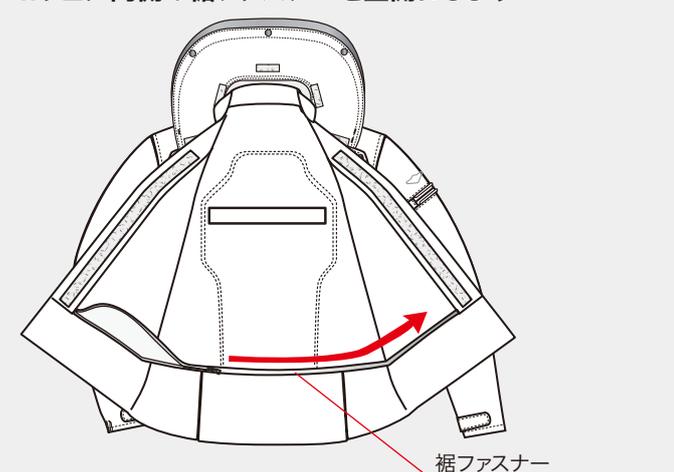

裾ファスナー