


エアバッグシステムの脱着は、ウェア側をクリーニングや洗濯する場合などに行います。(洗濯方法はウェアの洗濯表示をご確認下さい)
各自の責任において間違った脱着をしないで下さい。
脱着作業は慎重に行ってください、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。

首気室収納型(Aタイプ)
取付け方法 (キーボックスB型)


1. ウェアを前側を上にして平らな所に広げて、ウェア内側の裾ファスナーを全開にします。

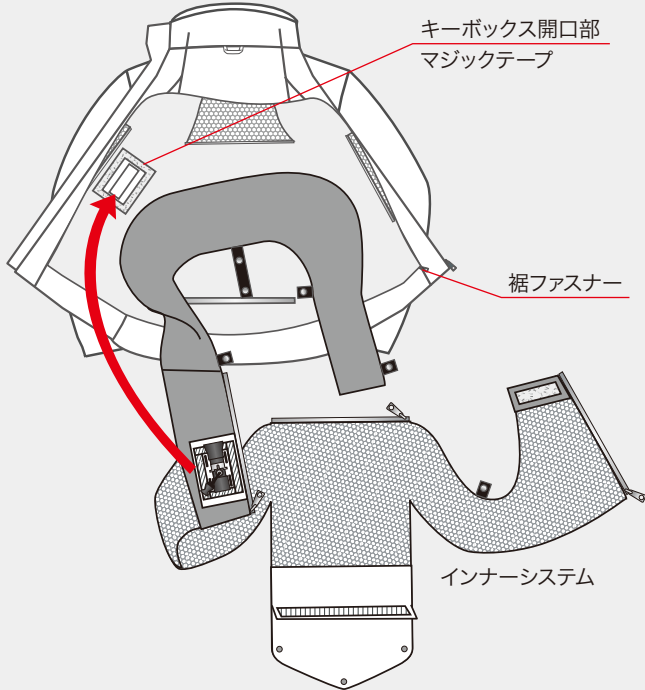

2. 気室側のキーボックス部を、ウェア右側のキーボックス開口部に、四方のマジックテープを合せて取り付けます。


3. 右首開口部の内側から矢印の方向へ首気室を通していきます。
通した首気室の先端を左首開口部の中へ入れます。

CAUTION
ねじれない様に注意してセットして下さい

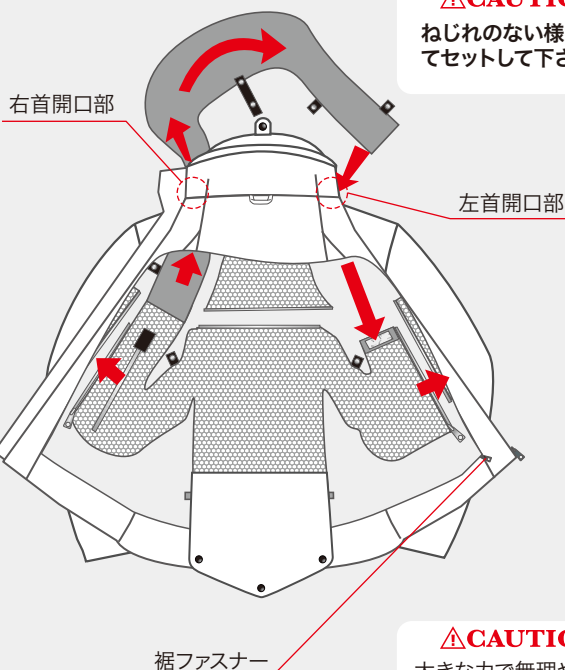

CAUTION
大きな力で無理やり引張ったりしないで下さい。
破損の原因となります。

4. 首気室先端と胴気室のDマジックテープを接合します。

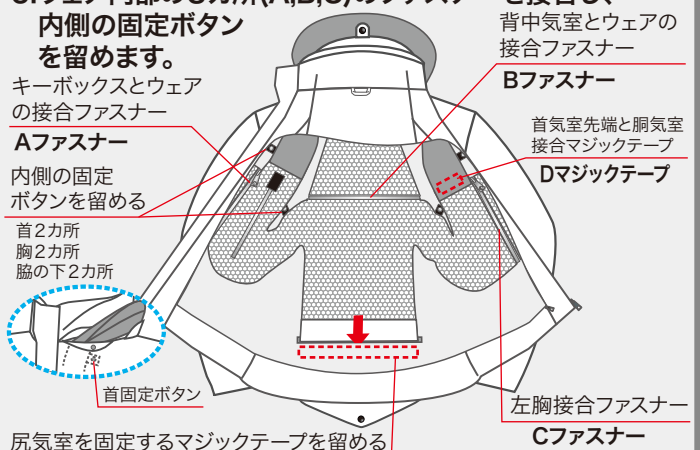


5. ウェア内部の3カ所(A,B,C)のファスナーを接合し、内側の固定ボタンを留めます。
首2カ所
胸2カ所
脇の下2カ所


6. 尻気室を尻開口部から外側に出し、マジックテープの位置を合せて留めます。



キーボックス/ボンベカバー付タイプ
キーボックスにボンベカバーが付いているタイプは、付属の3mm六角レンチを使用しビスを取付けます

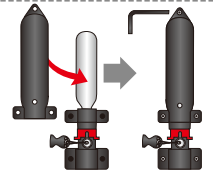


7. 首回りの首気室の収納をします。必ず二つ折りにして収納してください。

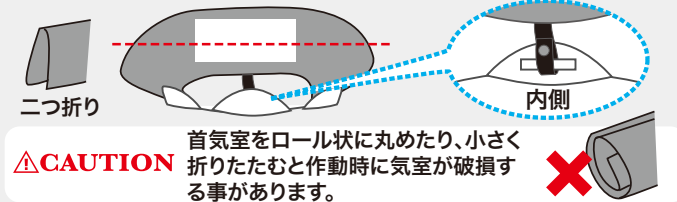

CAUTION
首気室をロール状に丸めたり、小さく折りたたむと作動時に気室が破損する事があります。

8. 首気室のプラスチックボタンを留めます。(首周り3カ所)
尻気室のプラスチックボタンを留めます(3カ所)。

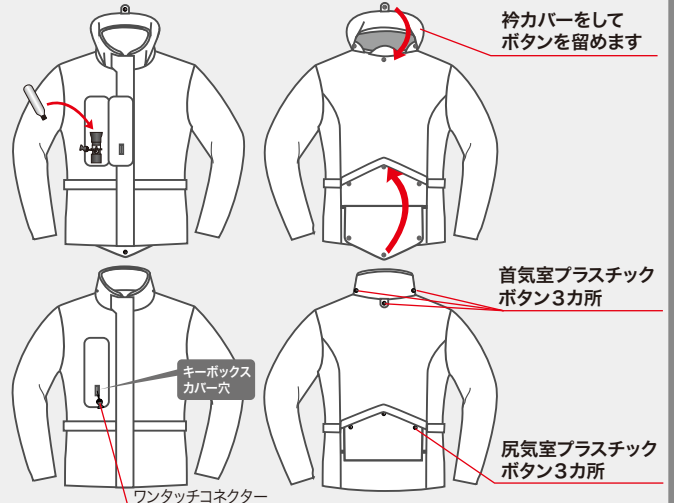

9. 最後にカートリッジポンベを取り付け、ワンタッチコネクターをキーボックスカバー穴から出してファスナーを締めます。