


エアバッグシステムの脱着は、ウェア側をクリーニングや洗濯する場合などに行います。(洗濯方法はウェアの洗濯表示をご確認下さい)  
各自の責任において間違った脱着をしないで下さい。  
脱着作業は慎重に行ってください、取付け方の不備によって、誤作動や破損の原因となります。

## 取付け方法 (キーボックスB型)

1. ウェアを前側を上にして平らな所に広げて、ウェア内側の裾ファスナーを全開にします。

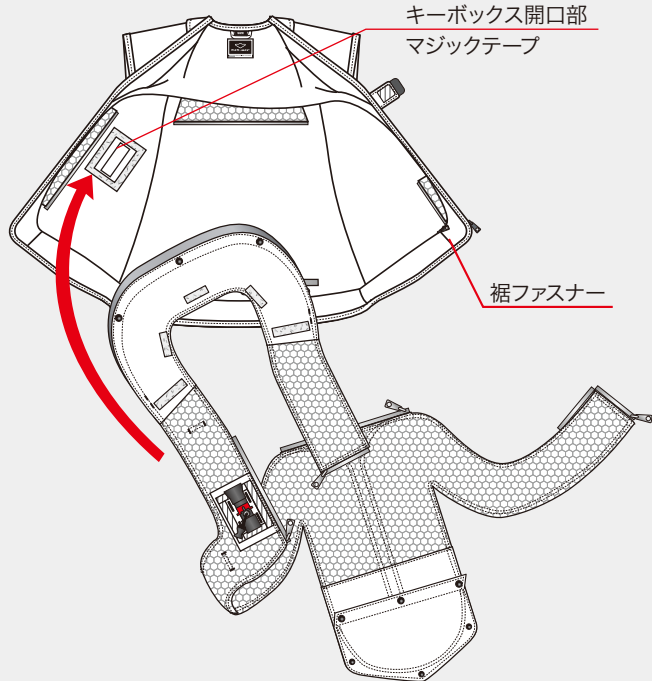


2. 気室側のキーボックス部を、ウェア右側のキーボックス開口部に、四方のマジックテープを合わせて取り付けます。

3. 右肩開口部の内側から矢印の方向へ首気室を通していきます。通した首気室の先端を左肩開口部の中へ入れます。

**CAUTION**


ねじれない様に注意してセットして下さい

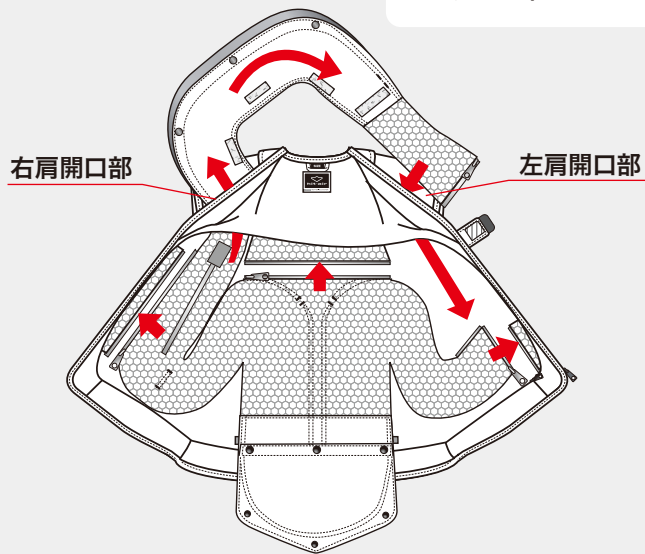

**CAUTION**


大きな力で無理やり引張ったりしないで下さい。破損の原因となります。

4. 首気室先端と胴気室のDファスナーを接合します。  
5. ウェア内部の3カ所(A,B,C)のファスナーを接合します。

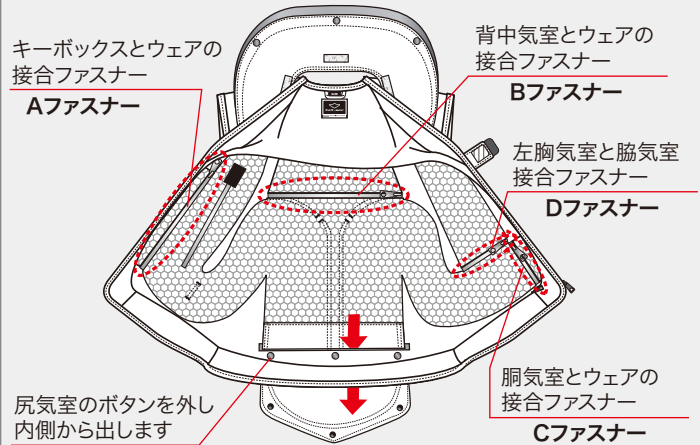

6. 尻気室を尻開口部から外側に出し、金属ボタンを3カ所留め、マジックテープの位置を合わせて留めます。(※尻気室収納型は金属ボタンを留めます。)


7. 裾ファスナーを閉めます。

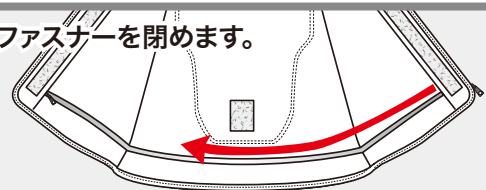

キーボックス/ボンベカバー付タイプ

キーボックスにボンベカバーが付いているタイプは、付属の3mm六角レンチを使用しビスを取付けます

ボンベカバーを付ける

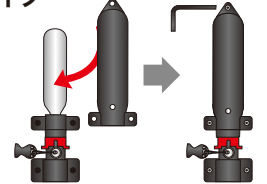


8. 首周りのマジックテープをウェアと気室の位置を合わせて留めます。首気室マジックテープ 肩口2カ所 首周り3カ所

9. 肩口と背面の首気室プラスチックボタンを留めます。(肩口2カ所 首周り3カ所) 尻気室のプラスチックボタンを留めます(3カ所)。

首気室マジックテープ 肩口2カ所 首廻り3カ所

首気室プラスチックボタン 前2カ所、後3カ所

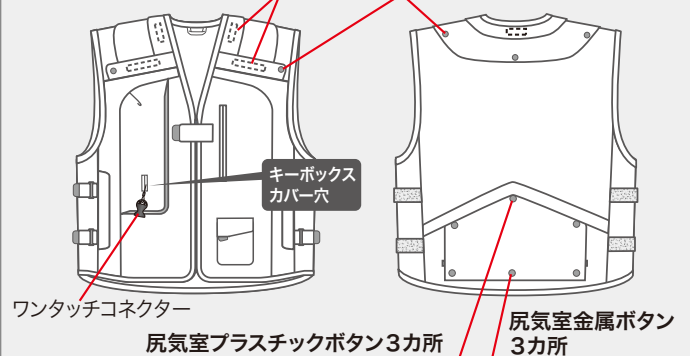

10. 最後にカートリッジボンベを取り付け、ワンタッチコネクターをキーボックスカバー穴から出してファスナーを締めます。